
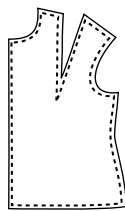



VERA SHIRT DRESS

Storlek: 32-62

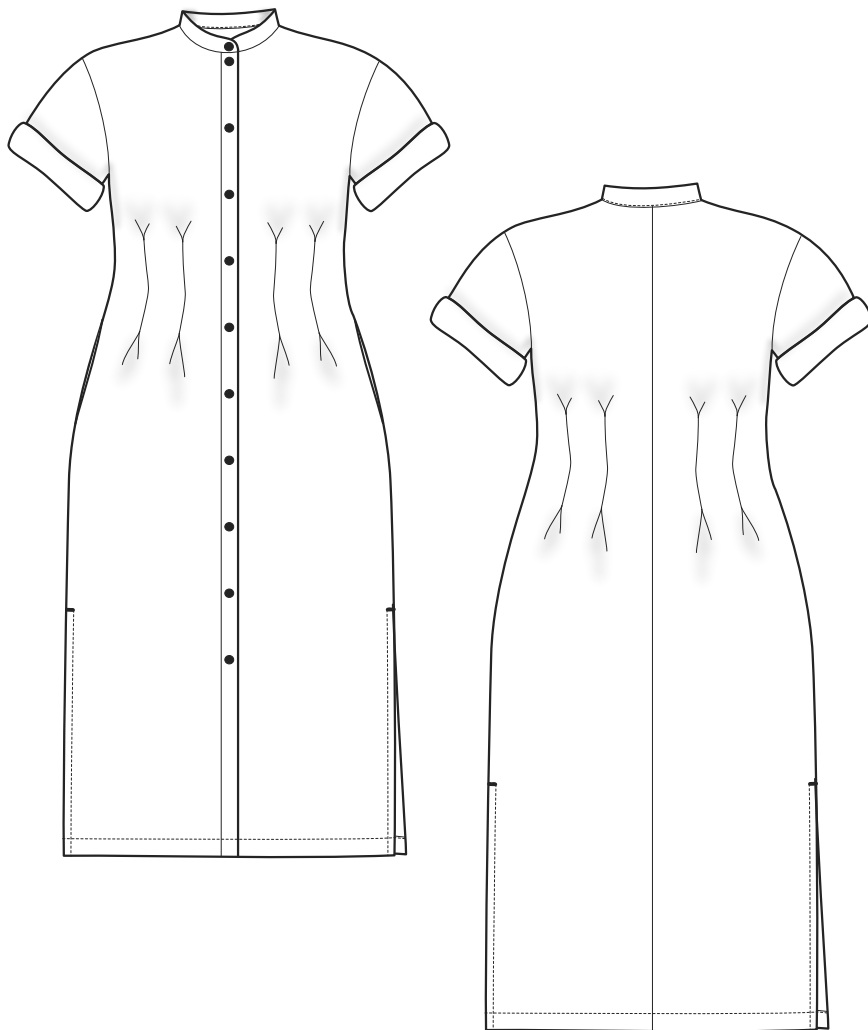

Needle
& thread

TEKNISK SKISS

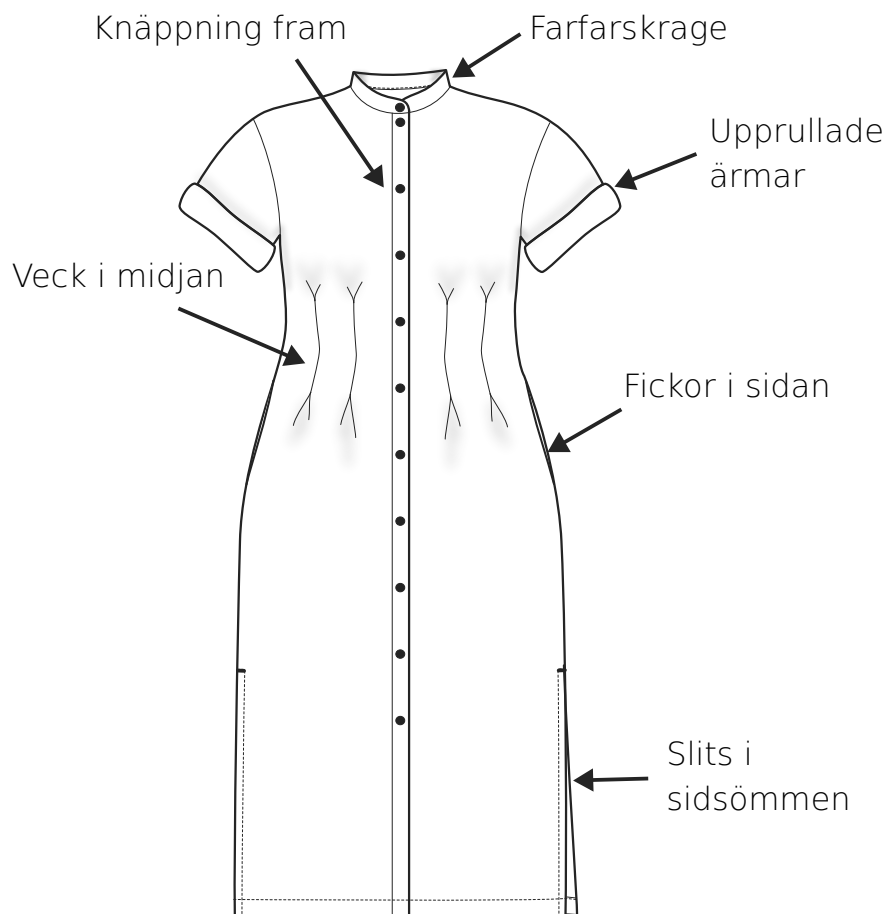


Den här modellen har:

- Kort ärm, med eller utan upprullat avslut.
- Knälång penn-kjol.
- Veck i midjan, fyra fram och fyra bak.
- Slitar i sidsömmarna.
- Fickor i sidan.
- Farfarskrage.
- Knäppning fram.

Den här modellen passar för medel till halvtjocka tyger som:

- Skjorttyger
- poplin
- tunn denim
- linne
- vävd viskos
- kostym-ull


STORLEKAR OCH MÅTT

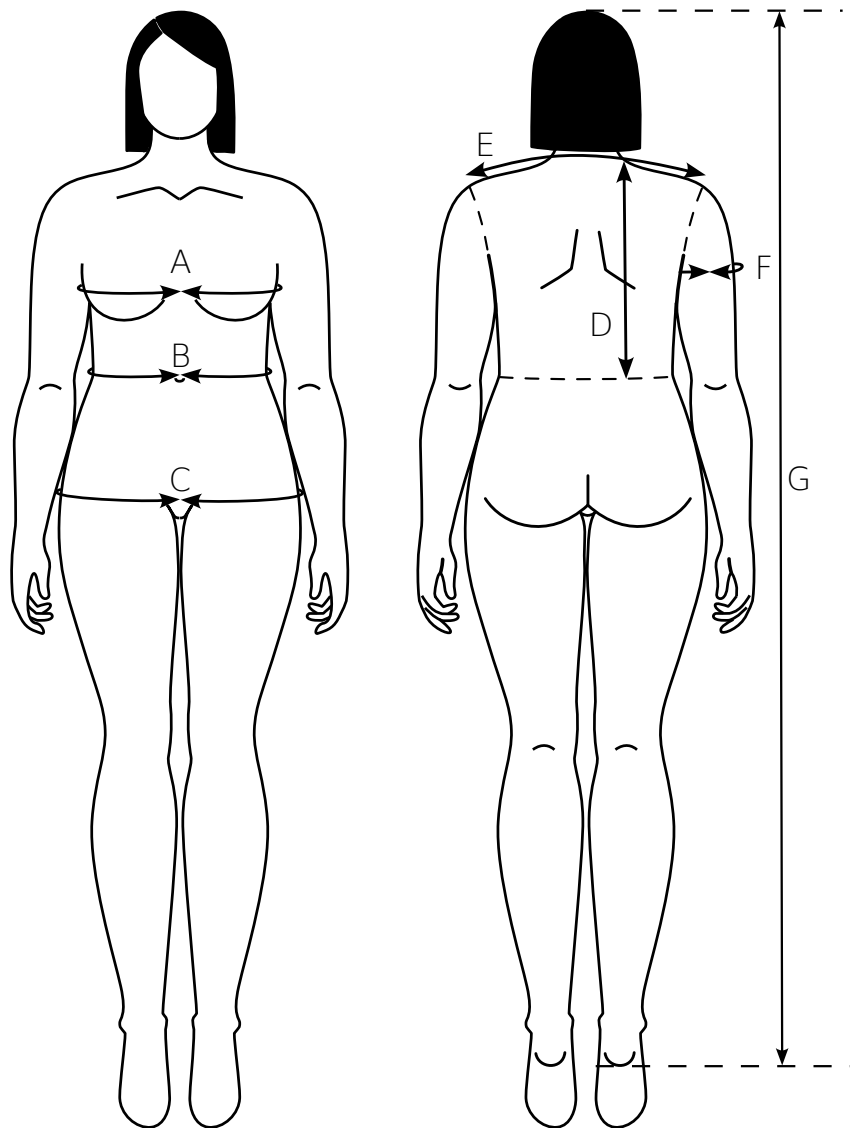

KROPPSMÅTTSLISTA (i cm)

	XS		S		M		L		XL		2XL		3XL		4XL	
	32	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54	56	58	60	62
A. Byst	76	80	84	88	92	96	100	104	110	116	122	128	134	140	146	152
B. Midja*	61	65	69	73	77	81	85	89	95	101	107	113	119	125	131	137
C. Stuss	84	88	92	96	100	104	108	112	117	122	127	132	137	142	147	152
D. Livlängd bak	41	41	41	42	42	42	42	42	43	43	43	43	43	44	44	44
E. Axel till axel	35	36	37	38	39	40	41	42	42.5	43	43.5	44	44.5	45	45.5	46
F. Bicep	24	25	26	27	28	29.5	31	32	34	36	38	40	42	44	46	48
G. Full-längd	168	168	168	168	168	168	168	168	168	168	168	168	168	168	168	168

* Det här är ditt viktigaste mått.

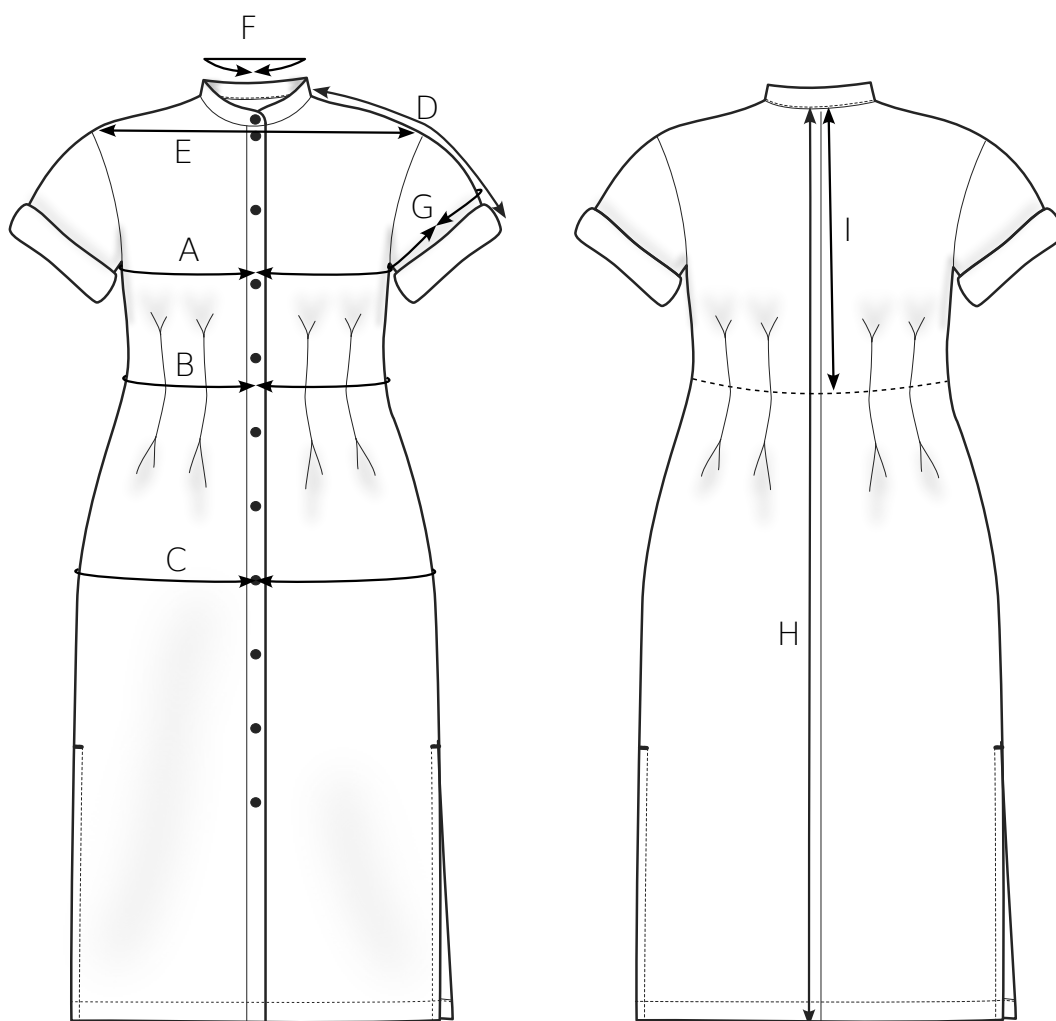

PLAGGMÅTTLISTA (i cm)

	32	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54	56	58	60	62
A. Byst	86	90	94	98	102	106	110	114	120	126	132	138	144	150	156	162
B. Midja*	67	71	75	79	83	87	91	95	101	107	113	119	125	131	137	143
C. Stuss	97	101	105	109	113	117	121	125	130	135	140	145	150	155	160	165
D. Ärmlängd	27	28	28	29	29	30	30	31	31	31	31	32	33	33	34	34
E. Axel till axel	36	37	38	39	40	41	42	43	43	44	44	45	45	46	46	47
F. Halsvidd	40	41	42	43	45	46	47	49	50	51	53	55	56	57	58	60
G. Bicep	36	37	38	39	40	41	43	45	47	49	51	53	55	57	59	61
H. Full-längd	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117
I. Livlängd bak	34	35	35	36	36	37	37	38	38	39	39	40	40	41	41	42

* Det här är ditt viktigaste mått.

MATERIAL OCH VERKTYG

VERKTYG

Du behöver följande verktyg för det här projektet:

- En sax
- Knappnålar
- Ett måttband
- Nål och tråd
- Krita
- En symaskin och en overlockmaskin (valfritt)
- Ett strykjärn med ångfunktion.

Du behöver också de här materialen:

- Tyg
- Mellanlägg
- Tråd
- Cirka 10 knappar
- Fickpåstyг (valfritt)

MATERIALÅTGÅNG

Enligt mönstret ska kragen och knappslån beläggas med mellanlägg. Det här är bara ett förslag. Ditt beslut huruvida du belägger dem, och/eller andra delar, beror på kvaliteten på ditt valda tyg och huruvida det behöver mer eller mindre stadga.

Var medveten om att åtgångsuträkningarna för mellanlägget är baserat på vad som är angett i mönstret. De kan förändras om du väljer att belägga fler eller färre delar.

Åtgångsuträkningarna för tyget är för alla mönsterdelar. **Var medveten om att en förändring av designen kan påverka åtgången av tyget.**

TYG

bredd	32-34	36-38	40-42	44-46	48-50	52-54	56-58	60-62
150 cm	140 cm	150 cm	165 cm	170 cm	220 cm	230 cm	250 cm	250 cm
140 cm	160 cm	170 cm	220 cm	230 cm	230 cm	240 cm	250 cm	250 cm
130 cm	160 cm	210 cm	220 cm	230 cm	240 cm	240 cm	250 cm	300 cm

MELLANLÄGG


bredd	32-34	36-46	48-58	60-62
90 cm	100 cm	105 cm	110 cm	115 cm

FICKPÅSTYG

bredd minimum	ALLA
130 cm	30 cm



SÖMMAR

Sömnadsinstruktionerna och de rekommenderade sömsmånerna är angivna så att plagget blir sydd med de här sömmarna. Det är enbart ett förslag. Du kan enkelt sy med andra sömmar, om du så önskar. Men var då medveten om att du behöver justera sömsmåner och sömnadsteknik så att de stämmer med de sömmar du valt.

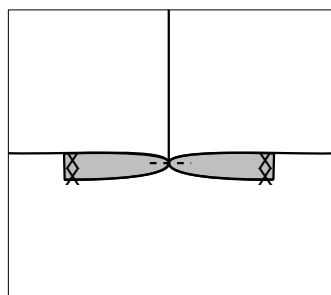


DE FLESTA SÖMMARNA


Varje söm som inte är nämnd nedan ska sys så här.

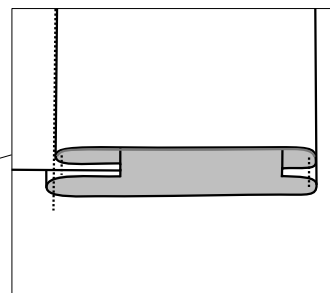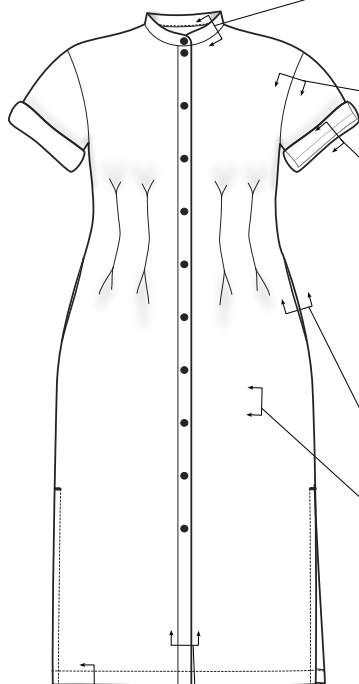


KRAGE

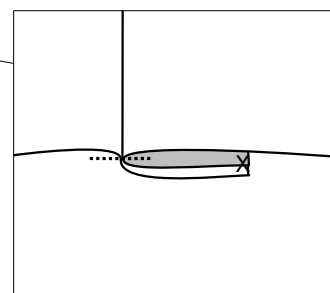


ÄRMHÅL

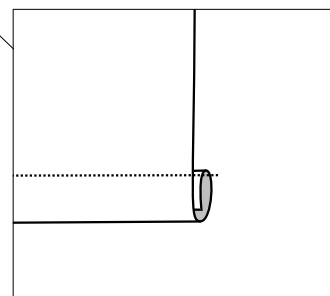


ÄRMFÅLL

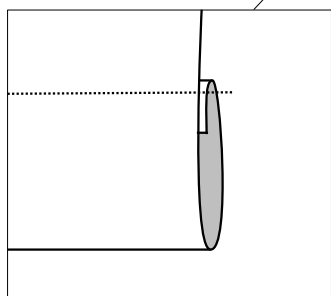


FÅLL

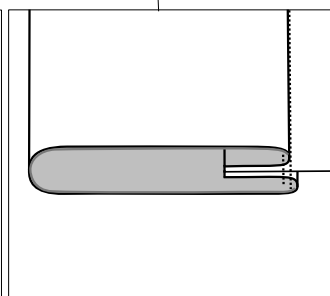

KNÄPPKANT

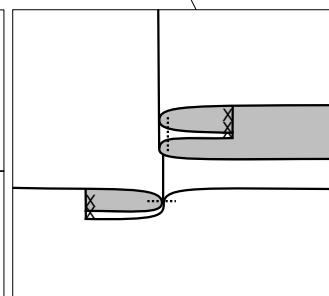

FICKÖPPNING

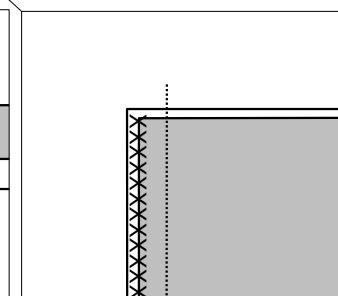


FICKPÅSE

SÖMSMÅNER

Sömnadsinstruktionerna och de sömmar de åsyftar kräver följande sömsmåner. Lägg till sömsmåner när mönsterdelarna är lagda på tyget i rätt position, men innan de är urklippta. Använd dig av krita när du ritar en linje runt varje mönsterdel med rätt distans till mönsterpappret.


ALLA MELLANLÄGG:

**SÖMSMÅN:
0 CM.**

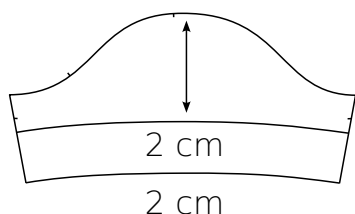

KRAGE

**SÖMSMÅN:
1 cm runt om.**

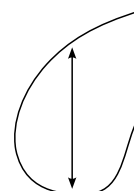


FICKPÅSE

**SÖMSMÅN:
1 cm runt om.**


ÄRMAR

SÖMSMÅN: 1 cm,
förutom fällan där det är 2 cm.

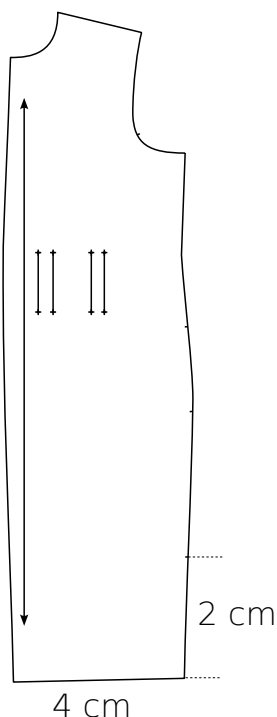

KNÄPPSLÅ

**SÖMSMÅN:
1 cm runt om.**

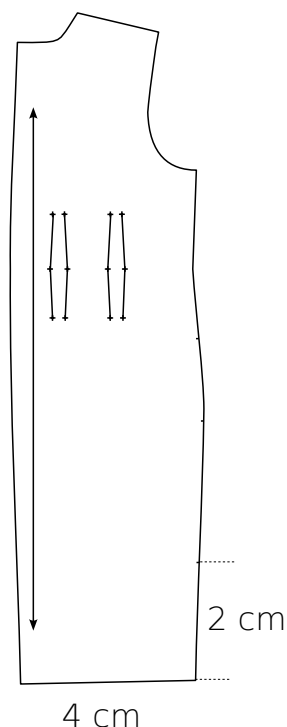

FRAMSTYCKE

SÖMSMÅN: 1 cm,
förutom för:
- Fällan, där det ska vara 4 cm.
- Nedanför stämhacket för slitsen,
där det är 2 cm

BAKSTYCKE


SÖMSMÅN: 1 cm,
förutom för:
- Fällan, där det är 4 cm.
- Nedanför stämhacket för slitsen,
där det är 2 cm.

LAYOUT

Exemplet nedan är för storlek 46, för ett 150 cm brett tyg. Använd gärna knapp-nålar eller vikter för att hålla dina mönsterdelar i rätt position. **Det är mycket viktigt att vara extra uppmärksam och noggrann innan du klipper tyget.** Mät två gånger, klipp en gång är en bra devis att leva efter när du klipper tyg.

ENKELT TYG, 150 cm.

DUBBELT TYG, 150 cm.

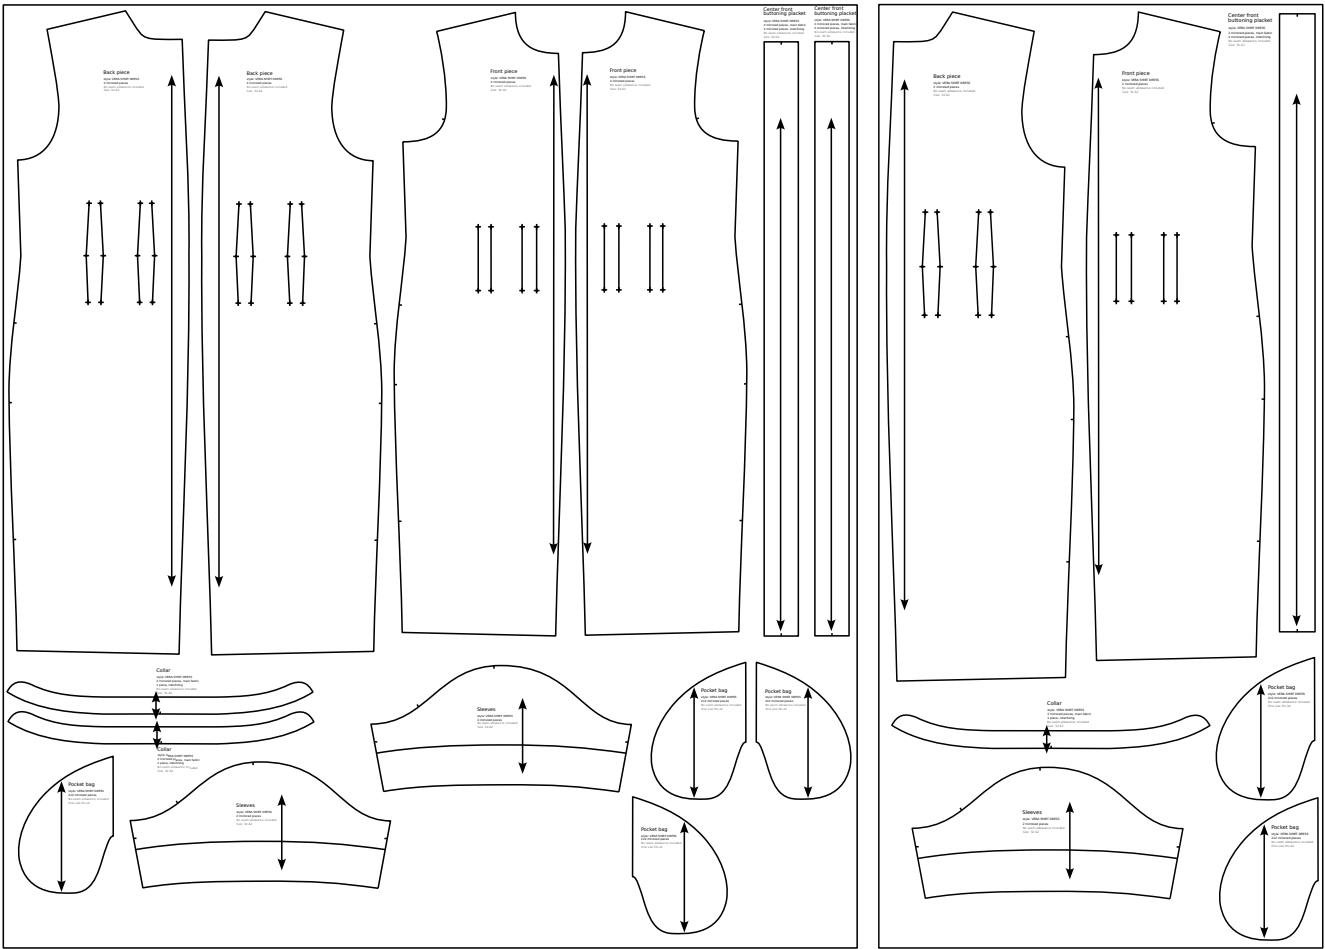


SYMBOLER

MARKERINGAR INUTI MÖNSTERDELAR



- Veckplacering

STÄMHACK




- Förenklar och ger bättre resultat när du syr ihop olika mönsterdelar. Det kan exempelvis visa hur du ska sy i en ärm i ärmhålet.
- Placering av olika element i den sömmen, som exempelvis fickor.

TRÅDRAK



- Stöd för att placera mönsterdelarna i rätt vinkel på tyget. Pilen ska linjera med tyget i längdriktning. Toppen på pilen ska vara på exakt samma avstånd till stadkanten som botten på pilen.

SKISSER

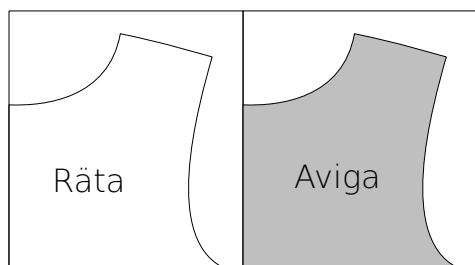


Så här illustreras rätan och avigan på tyget i de följande skisserna

SÖMNADSinSTRUKTIONER


FÖRBEREDELSE

1. Skriv ut första eller sista sidan av dokumentet, om du har köpt mönstret i PDF-format. Kontrollera noggrant att kalibreringsrutan är **EXAKT 10x10 cm**. Om den inte är det så behöver skrivarinställningarna justeras tills den är det. När inställningarna är korrekta så kan du skriva ut resterande sidor av dokumentet.
2. Om du är osäker på designen eller passformen på något sätt, så rekommenderar vi dig att starta projektet med en toile. En toile är ett plagg som är sytt i ett annat, mindre dyrt tyg, innan du klipper i det tyg du valt för projektet. Du kan exempelvis använda dig av återvunna lakan eller dukar. Genom att göra en toile så säkerställer du att designen och silhouetten är precis som du önskar. Om toilen INTE är som du önskar så kan du göra justeringar innan du klipper i ditt valda tyg för projektet. Glöm inte att föra över dina justeringar till mönsterdelarna innan du klipper i ditt valda tyg.
3. En sak som alltid ger bästa möjliga resultat är att så ofta som möjligt pressa dina delar och sömmar under tiden du syr. Ha därför som vana att alltid ha ett varmt strykjärn nära tillhands medan du syr.
4. Tvätta och stryk ditt valda tyg innan du klipper det, om du planerar att tvätta och/eller stryka ditt färdiga plagg efter du använt det. Zick zacka eller overlocka kanterna innan du lägger tyget i tvättmaskinen. Tvätten och pressningen av tyget i förhand minimerar risken att det färdiga plagget krymper eller förvrängs när du tvättar eller pressar det efter första användningen.
5. Klipp ut alla delar du behöver för ditt projekt. **Var medveten om att det här mönstret är utan sömsmåner.** Därför behöver du markera ut sömsmånerna innan du klipper ut tyget.
 - Markera stämhacken med en litet klipp i sömsmånerna.
 - Markera stjärnsymbolerna för midjeveckan med nål och tråd eller krita.
 - Rita en linje mellan stjärnmarkeringarna på aviga för en enklare sömnad.

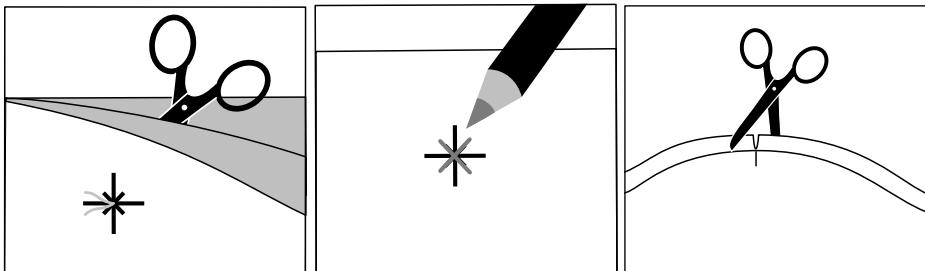

6. Stryk fast mellanläggsdelarna på tygdelarna. Var noga med att strykjärnet är lagom varmt. Klistret på mellanlägget ska smälta så att mellanlägget fastnar på tyget. Men strykjärnet får inte bli FÖR varmt så att själva mellanlägget eller tyget smälter eller blir förvridet.

7. Om du använder ett tyg som riskerar att töjas när du syr eller bär plagget, så bör du klippa till en remsa mellanlägg som du fäster mellan stämhacken för fickan på fram- och bakstyckena. Remsorna bör vara cirka 1,5 cm gånger 15 cm långa. Det här gör du för att ficköppningen ska hålla formen när du syr och använder plagget.

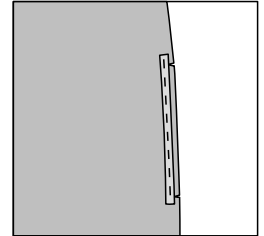

SÖMNAD

8. Zick zacka eller overlocka kanterna för:

- axelsömmen
- ärmsömmen
- Mitt bak-sömmen

9. Pressa de mönsterdelar som du just zick zackade eller overlockade. Var noga att kontrollera att de ligger trådrakt när du pressar dem, eftersom sömmarna kan ha sträckt ut eller förvanskat formen. Det korrigerar du genom pressningen.

10. Sy vecken i midjan på fram- och bakstyckena. Var noga med att stjärnmarkeringarna matchar när du syr, för att undvika att sömmarna vrider sig. Pressa vecken mot mitt fram/bak.


11. Sy mitt bak-sömmen, räta mot räta med 1 cm sömsmån. Pressa isär sömmen.

12. Placera fickpåsdelarna mellan stämhacken för fickan i sidsömmen, räta mot räta. Den raka sidan av fickpåsen ska ligga kant i kant med sidsömmen på fram- och bakstyckena. Sy fast fickpåsdelarna med 1 cm sömsmån. Zick zacka eller overlocka kanten för sidsömmen från ärmhålet till stämhacket för slitsen. Pressa sidsömmen när trådraken är rak och fickpåsen är vikt utåt.

13. Sy axelsömmen, räta mot räta med 1 cm sömsmån. Pressa isär sömmen.

14. Sy ärmsömmen. Om du har valt att göra en upprullat ärmslut syr du den övre delen, från ärmhål till stämhack, räta mot räta med 1 cm sömsmån. Förläng sen stämhacket ända till sömmen.


från utsidan

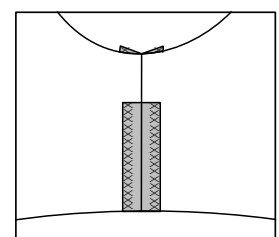


Och sy resterande ärmsöm aviga mot aviga med 1 cm sömsmån. Om du har valt en vanlig fäll så syr du hela ärmsömmen räta mot räta med 1 cm sömsmån. Pressa isär sömmarna.

15. Fålla ärmarna. Vik och pressa upp 1 + 1 cm. Sticka ner fällerna med en stickning 1 mm från kanten på uppviket. Du ska fålla ärmerna på samma sätt oavsett vilket avslut du har valt.

16. Det här steget är valfritt. Följ det om du valt ett upprullat avslut på ärmerna. Rulla upp ärmerna två gånger utåt med en bredd på 3 cm. Fäst uppviket med en liten stickning vid ärmsömmen och mitt på ärmerna, som skissen visar.

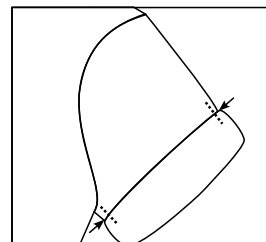


17. Sy sidsömmen. Lämna en öppning mellan stämhacken för fickorna. Var noga med att placera sidsömmen något innanför fickpåse-sömmen. Avsluta sidsömmen vid stämhacket för slitsen. Pressa isär sidsömmen när fickpåsarna är vända mot framsidan.

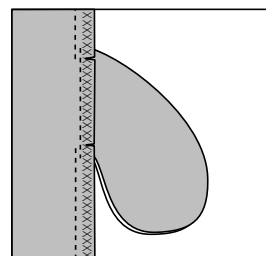


18. Sy ihop fickpåsarna räta mot räta, med 1 cm sömsmån runt om. Zick zacka eller overlocka kanterna. Pressa fickpåsen.

19. Sy små träsar på var sida om ficköppningen. Det här gör du för att undvika att spräcka tyget eller sömmar om du råkar hantera klänningen ovarsamt.

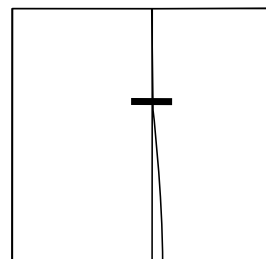


20. Sy fast ärmarna i ärmhålen, räta mot räta med 1 cm sömsmån. Var noga med att stämhacket mitt på ärmkullen matchar med axelsömmen samt ärmsömmen med sidsömmen.

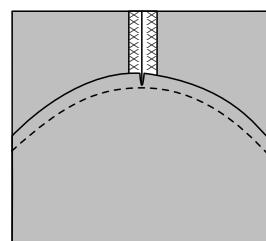

21. Zick zacka eller overlocka kanten i ärmhålet. Press sömsmånen mot ärmerna vid den övre delen av ärmkullen.

22. Fålla slitsarna i sidan. Vik och pressa 1 + 1 cm. Sticka sen ner fällerna med en stickning 1 mm från kanten på uppviket. Sy en träs precis ovanför slitsen. Det gör du för att undvika att spräcka tyget eller sömmar om du råkar hantera klänningen ovarsamt. Pressa slitsen när kanterna ligger kant mot kant.

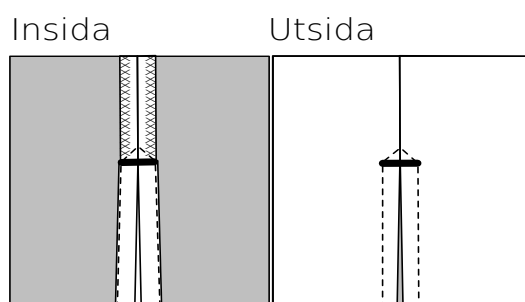


23. Fålla nederkanten. Vik och pressa upp 1 + 3 cm. Sticka sen ner fällen med en stickning 1 mm från kanten på uppviket. Pressa fällen.

24. Sy ihop knäppslån och framstyckena. Var medveten om att höger och vänster kan ska sys spegelvänt.


Vik knäppslåerna jämt på mitten på längden, aviga mot aviga. Pressa dem. Vik och pressa upp cirka 8 mm längs ena långsidan, aviga mot aviga. Sy fast den ovikta långsidan med mitt fram-kanten på framstyckena, räta mot räta med 1 cm sömsmån. Knäppslåerna ska sluta 1 cm nedanför fällen på framstycket. Pressa sömsmånen mot knäppslån.

25. Vänd knäppslån så att den ligger räta mot räta och sy längs nedre kanten, med 1 cm sömsmån. Den vikta långsidan ska förbli vikt när du syr sömmen. Den vikta kanten ska också precis täcka sömmen som fäster knäppslåerna till framstyckena. Var noga med att sömmen linjerar perfekt med kanten på fällen, och att den INTE hamnar ovanför den. Vänd och pressa den nedre kanten. Var noga med att sömmen ligger precis i vecket och att hörnet är spetsigt.

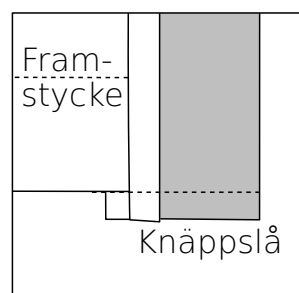

26. Sy fast den lösa långsidan på knäppslån genom att sy en stickning genom alla lager av knäppslåerna och framstyckena. Du har nu ett val huruvida du vill ha en synlig stickning eller inte. "Sy i diket" om du vill ha en osynlig söm.

Sy din stickning med utsidan upp för mer kontroll. Pressa hela knäppslåerna.

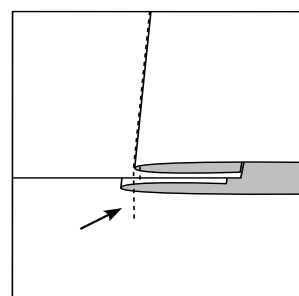


"sy i diket"

27. Nu är det dags att sy kragen. Vik och pressa upp cirka 8 mm längs halskanten på den kragdel som saknar mellanlägg, aviga mot aviga.

28. Fäst den krag-del med mellanlägg i halshålet, räta mot räta med 1 cm sömsmån. Pressa sömsmånen mot kragen.

29. Lägg kragdelarna ovanpå varandra, räta mot räta. Sy ihop dem med 1 cm smömsmån längs den yttre kanten. Var noga med att sömmen linjerar perfekt med kanten på knäppslån, och att den INTE hamnar innanför kanten. Den vikta halskanten ska förbli vikt när du syr sömmen. Den vikta kanten ska också precis täcka sömmen som fäster den andra kragdelen till framstyckena. Trimma sömsmånen längs sömmen, framför allt längs den kurvade kanten fram där sömsmånen ska vara max 0,5 cm.

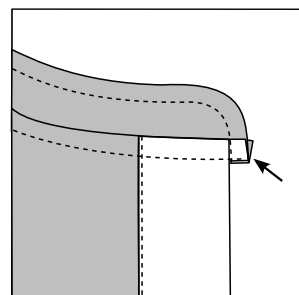

Pressa isär sömmen. Vänd kragen till aviga mot aviga och pressa ihop sömmen igen. Var noga med att den inre kragen utan mellanlägg inte syns från utsidan.

30. Sy fast den lösa kanten på kragen genom att sticka ner den genom alla lager. Välj om du vill ha en synlig stickning eller inte. Om du vill ha en osynlig så väljer du att "sy i diket".

31. Mät och markera var du ska placera dina knappar. Det är ofta en bra idé att placera en knapp:

- på kragen
- precis under kragen
- vid den bredaste punkten av din byst
- vid den smalaste punkten av din midja.



Kom ihåg att markera placeringarna på båda

knäppslåerna. Damer brukar placera knapparna på vänster sida och knapphålen på höger sida, när du bär klänningen. För herrar är det tvärtom.

Knapphålet på kragen brukar man placera horisontellt och de övriga knapphålen vertikalt.

Men allt detta är bara förslag. Välj det du tycker blir bäst för ditt projekt!

Damer

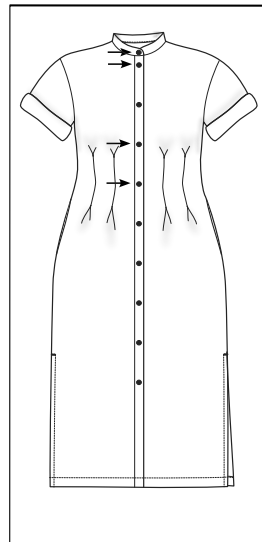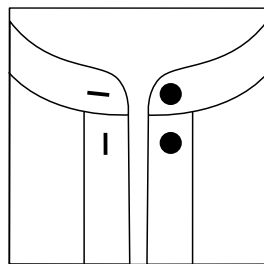

32. Sy knapphålen och klipp upp dem. Trimma eventuella lösa trådar runt knapphålen.

33. Pressa hela klänningen.

34. Fäst knapparna.

35. Ta med din nya klänning ut på stan, så att du kan få alla komplimanger som garanterat kommer din väg. Du ser fantastisk ut!

Please note! This pattern and instructional booklet is for private use only.

Find more designs at:

www.needleandthreadpatterns.com.

© Mindemia AB.